

# ALFIstyle®

## Instalace věšáku do akustických panelů

### Obsah balení

- Šroub o rozměru 4x25 mm
- Plíšek 30x13 mm z nerezové oceli
- Instalační klíč
- Věšák z nerezové oceli
- Dřevěná násada



### Připravte nerezový držák

- Použijte přiloženou nerezový plíšek o rozměrech 30x13 mm (tloušťka 1 mm) se třemi zarovnanými otvory a vložte šroub do prostředního otvoru.




### Použití instalačního klíče

- Nasaďte klíč na šroub.
- Ujistěte se, že dva vyvýšené výstupky klíče zapadají do otvorů v plíšku



### Umístění držáku na panel

- Přitlačte nerezový plíšek (s připevněným klíčem) proti drážce dřevěného lamelového akustického panelu.
- Otácejte klíčem **ve směru hodinových ručiček**, aby se deska zasunula do mezery mezi MDF lamelou a PET podkladem.
- Pokračujte v otáčení, dokud nebude deska pevně zajištěna v lamelové struktuře.
- V případě, že otočit nejde posuňte plíšek trochu jinam. Může to být způsobeno tím, že v místě jsou lamely připevněny cvoky, které brání otočení.

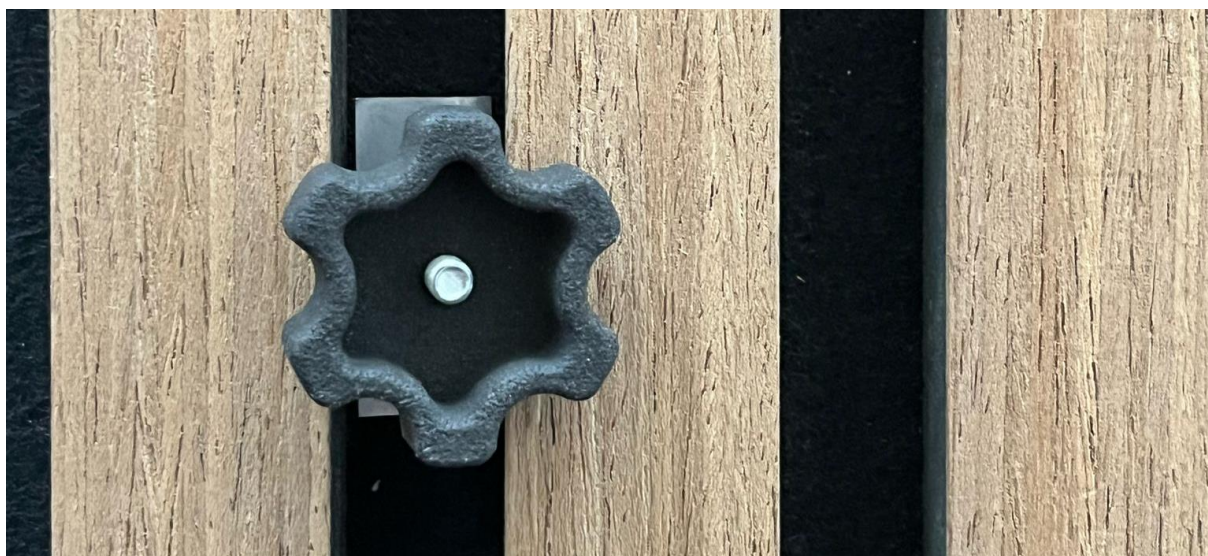


### Sejmutí klíče

- Jakmile je deska pevně upevněna, vytáhněte klíč.
- Šroub zůstane zapuštěný v panelu a nerezová deska bude pevně ukotvena.



### Instalace věšáku

- Nasaďte nerezový věšák na šroub, který jste právě nainstalovali.

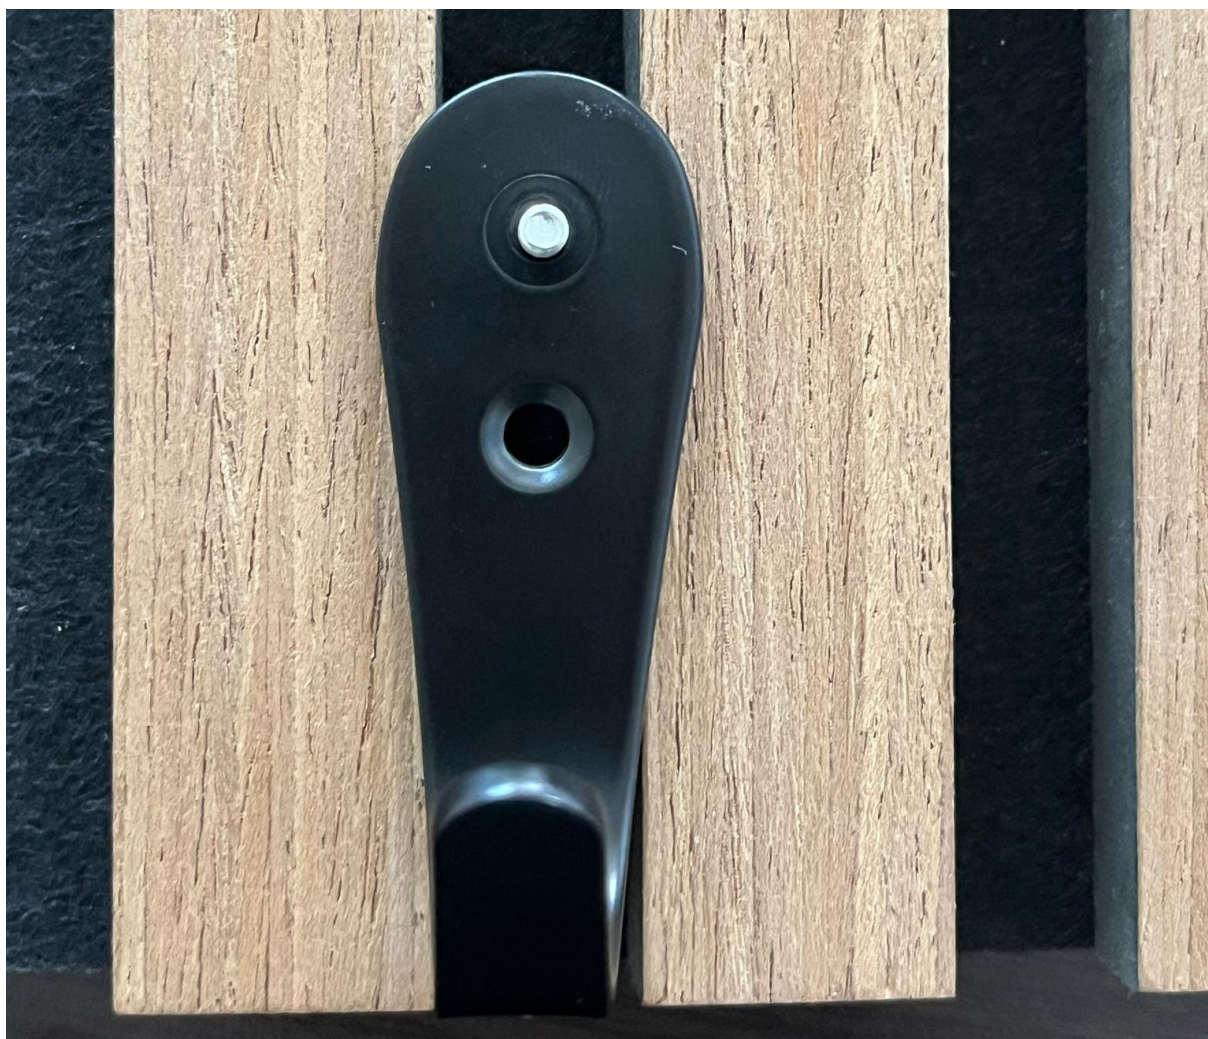

### **Našroubování dřevěné násady**

- Nasadte dřevěnou násadu na šroub nad věšákem.
- Ručně utáhněte krytku tak, aby pevně přitiskla věšák na místě.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození MDF lamel.



### **Závěrečná kontrola**

- Ujistěte se, že je věšák stabilní a unese požadovanou zátěž.
- Pokud je potřeba upravit polohu, zopakujte předchozí kroky na jiném místě panelu.